


1.) 細部の説明

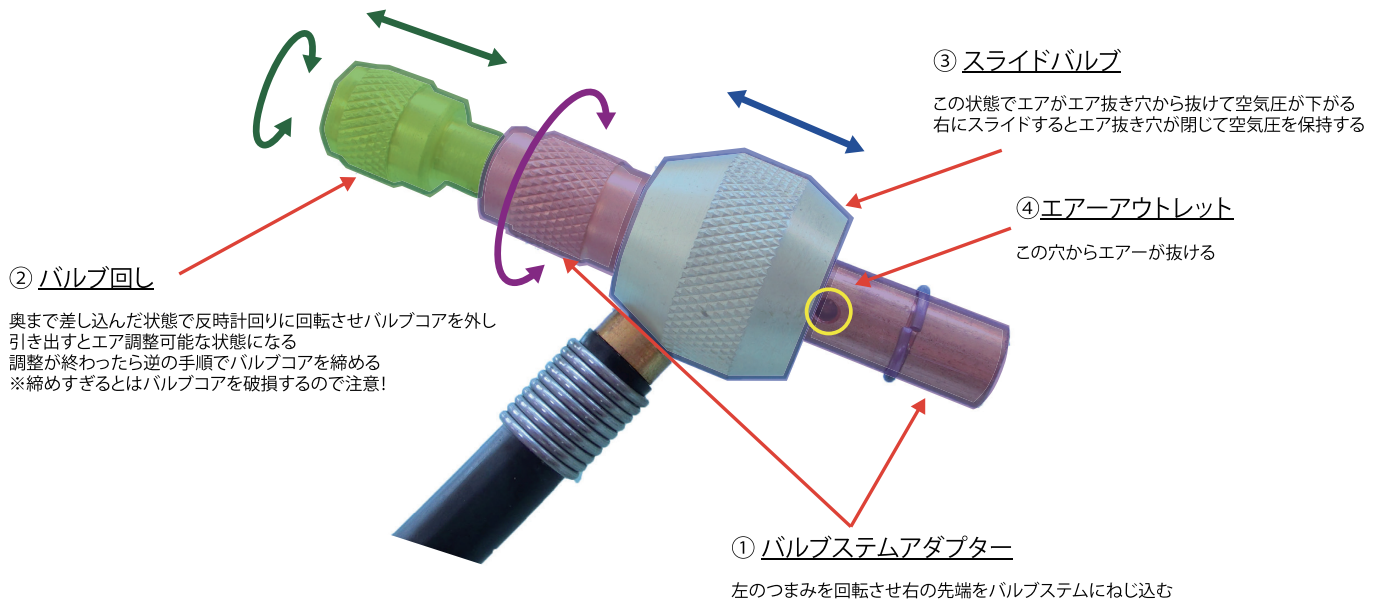

2.) 操作の方法



バルブキャップを取り外し①バルブステムアダプターをねじ込みます。この時③スライドバルブは奥に押された状態(④エアアウトレットが閉じている状態)にしておいて下さい。



②のバルブ回しを少し押しながら反時計回りに回してバルブコアを外します。
バルブが外れるとエア圧で②バルブ回しが外に押し出されるが問題ありません。



この状態でゲージで現在のエア圧をチェックします。



③のスライドバルブを手前にスライドさせて④エアアウトレットからエアを放出させエア圧を落とします。
※この状態でゲージを見ても正確な値は確認できませんので手順Eの状態を確認して下さい。



少しエアを放出したら③スライドバルブを奥にスライドさせて④エアアウトレットを閉じます。この状態でエア圧を確認してください。希望のエア圧になるまで手順D～Eを繰り返します。



目標のエア圧になったら②バルブ回しを押し込みながら時計回りに締め込みバルブコアを装着します。次に①バルブステムアダプターを反時計回りに回しクイックデフレーターを取り外します。バルブキャップを取り付けて完了です。
※バルブコアを締めすぎると破損するので注意!